


# Einstellung des oberen und unteren Endpunktes beim Comfortmaster 400

## Kurzanleitung:

### Bilddarstellung:

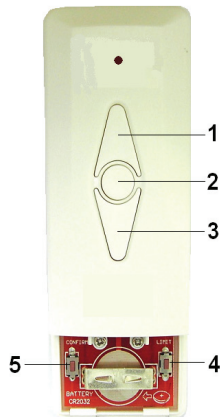

1. AUF – Taste
2. STOP -Taste
3. AB -Taste
4. SET -Taste
5. CON -Taste

1. Set Taste drücken bis Pieptöne vom Comfortmaster 400 zu vernehmen sind. Das Comfortmaster 400 befindet sich nun in der Einstellphase.
2. Mit der Ab Taste nach unten fahren.
3. Kurz vor dem unteren Endpunkt mit der STOP-Taste das Comfortmaster 400 stoppen.
4. Mit der Auf- bzw. Abtaste dann die Feineinstellung vornehmen.
5. Wenn der unter Endpunkt genau eingestellt ist, diesen mit der CON Taste bestätigen. Vom Comfortmaster 400 hören Sie einen Quittungston.
6. Mit der Auf Taste nach oben fahren
7. Kurz vor dem oberen Endpunkt mit der STOP-Taste das Comfortmaster 400 stoppen.
8. Mit der Auf- bzw. Abtaste dann die Feineinstellung vornehmen.
9. Wenn der obere Endpunkt genau eingestellt ist, diesen mit der CON Taste bestätigen. Vom Comfortmaster 400 hören Sie einen Quittungston.